

A. Compartiment Réfrigérateur

- 1. Éclairage
- 2. Clayettes/Zone des clayettes
- 2a. Clayette porte- bouteilles (selon le modèle)
- 3. Bac à fruits et légumes
- 3a. Contrôle de l'humidité
- 4. Balconnets
- 5. Cale-bouteilles amovible
- 6. Plaque signalétique (à côté du bac à fruits et légumes)
- 7. Ventilateur
- 7a. Zone d'aspiration
- 8. Séparateur interne du bac à fruits et légumes
- 9. Séparateur interne

B. Compartiment congélateur

- 10. Support pour les bacs à glaçons et/ou les eutectiques (selon le modèle)
- 11. Tiroir supérieur (zone de congélation)
- 12. Tiroirs pour la conservation des aliments congelés
- 13. Porte du compartiment congélateur
- 14. Balconnets de la porte du congélateur (pour pizzas et autres aliments congelés avec des temps de conservation courts)

C. Bandeau de commande

- 15. Bandeau de commande LCD

Le ventilateur permet de mieux distribuer la température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur et d'améliorer la conservation des aliments.

Important : alimentation électrique du ventilateur.

Le dispositif électronique active le ventilateur en cas de nécessité.

NE PAS obstruer la zone d'aspiration (7a) avec des aliments.

Remarque : le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier selon le modèle.

Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont amovibles.


Attention : ne pas laver les accessoires du réfrigérateur/congélateur au lave-vaisselle.

Remarque : la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influencer sur la température intérieure du réfrigérateur. Tenir compte de ces facteurs au moment du réglage de l'appareil.

DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDES


Touches de mise en marche/arrêt des compartiments, navigation dans le menu, sélection et validation.

1. Touche Stand-by - Marche/Arrêt du compartiment réfrigérateur
2. Touche de navigation dans le menu.
3. Touche MARCHE/ARRÊT
4. Touche d'augmentation de la température dans le compartiment sélectionné
5. Touche de validation
6. Touche de réduction de la température dans le compartiment sélectionné

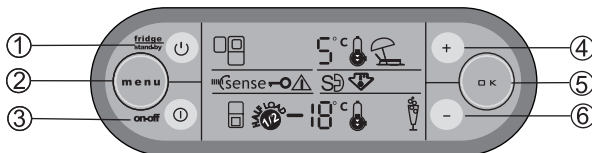

Icônes des fonctions et réglages

- ① Description des symboles pour le compartiment réfrigérateur
- ② Icônes de fonctionnement de l'appareil, d'alarme ou de panne
- ③ Description des symboles pour le compartiment congélateur

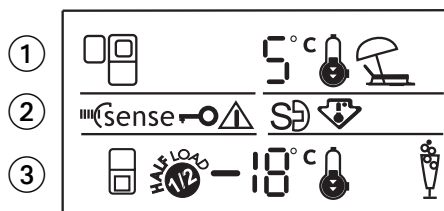

Mise en service de l'appareil : appuyer sur la touche Marche-Arrêt.

Arrêt de l'appareil : appuyer à nouveau sur la touche Marche-Arrêt.

Sélection et réglage de la température du compartiment réfrigérateur

Pour sélectionner et régler la température dans les compartiments réfrigérateur et congélateur, appuyer sur la touche menu jusqu'à ce que l'afficheur indique le symbole de la température dans les compartiments réfrigérateur/congélateur (le symbole clignote); utiliser les touches +/-, appuyer sur OK pour confirmer.

Affichage des températures des compartiments réfrigérateur et congélateur

La température interne du compartiment réfrigérateur peut être réglée entre +2°C et +8°C.

De la même façon, les températures programmables dans le compartiment congélateur sont comprises entre -18°C et -24°C.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Au moment du branchement électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes apparaissent pendant quelques secondes.

La valeur de réglage en usine, -18°C, apparaît et clignote ; le symbole s'allume et l'afficheur indique la température +5°C (programmée en usine).

Pendant la phase de refroidissement jusqu'à la température programmée en usine, l'indicateur d'alarme clignote , le signal sonore retentit et la température de l'afficheur du congélateur clignote (- -). Il indique que l'appareil n'a pas encore atteint la température optimale pour une bonne conservation des aliments.

Maintenir la touche enfoncée pour désactiver l'alarme sonore.

L'icône disparaît quand le compartiment congélateur atteint une température inférieure à -12°C ; l'afficheur indique -18°C.

Après la mise en marche, 3 heures sont nécessaires avant que la température de conservation adéquate soit atteinte si le compartiment réfrigérateur est normalement rempli.

ATTENTION :

- Les aliments placés dans le réfrigérateur avant qu'il ne soit complètement refroidi risquent de se détériorer.
- Un dispositif intégré de contrôle de l'humidité extérieure empêche la formation de condensation sur les bords avant de l'appareil ; il n'y a pas lieu de s'inquiéter si les bords de l'appareil sont parfois chauds au toucher.
- L'éclairage intérieur s'allume à l'ouverture de la porte. Après 10 minutes d'ouverture de la porte, l'éclairage s'éteint.

SÉLECTION DES FONCTIONS

Description des symboles pour le compartiment réfrigérateur




Porte du compartiment réfrigérateur ouverte



Température programmée dans le compartiment réfrigérateur




Refroidissement rapide

Cette fonction doit être activée avant de procéder au refroidissement d'aliments frais. Pour activer cette fonction, appuyer plusieurs fois sur la touche Menu jusqu'à ce que le symbole de refroidissement rapide  s'affiche. Le symbole clignote, appuyer sur OK pour valider la sélection. La fonction se désactive automatiquement après 6 heures ou manuellement en répétant l'opération.



Absence (vacances)

Cette fonction désactive le refroidissement du compartiment réfrigérateur en cas d'absence prolongée de l'utilisateur. Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche Menu jusqu'à ce que le symbole Absence prolongée  s'affiche. Confirmer en appuyant sur la touche OK. Pour réactiver la fonction de réfrigération du compartiment réfrigérateur, répéter l'opération.

Attention : dès que cette fonction est lancée, retirer les aliments périssables du compartiment réfrigérateur et laisser la porte fermée. Le réfrigérateur maintient une température qui évite la formation d'odeurs désagréables.



MARCHE/ARRÊT

Cette fonction sert à désactiver les deux compartiments, réfrigérateur et congélateur.

Pour activer la fonction stand-by, appuyer sur la touche "on-off" pendant 3 secondes ; deux tirets apparaissent sur l'afficheur pour confirmer l'activation de la fonction de stand-by.

Pour remettre l'appareil en marche, suivre la même procédure jusqu'à ce que la température précédemment programmée s'affiche.

Lorsque l'appareil est en Stand-by, l'éclairage interne du réfrigérateur ne fonctionne pas.

Il est bon de rappeler qu'au cours de cette opération, l'appareil est maintenu sous tension.



Stand-by du compartiment réfrigérateur

Cette fonction désactive le compartiment réfrigérateur tandis que le compartiment congélateur reste en service.

Pour activer la fonction Stand-by, appuyer sur la touche "Fridge stand-by" pendant trois secondes. Pour remettre le compartiment réfrigérateur en marche, suivre la même procédure jusqu'à ce que la température programmée précédemment s'affiche. Lorsque le compartiment réfrigérateur est en Stand-by, l'éclairage interne ne fonctionne pas.

Description des symboles pour le compartiment congélateur



Température programmée dans le compartiment congélateur




Congélation rapide

Cette fonction doit être activée avant de congeler des aliments frais. Pour activer cette fonction, appuyer plusieurs fois sur la touche Menu jusqu'à ce que le symbole de congélation rapide s'affiche. Confirmer en appuyant sur la touche OK. La fonction se désactive automatiquement après 24 heures ou manuellement en répétant l'opération.




Fonction "Demie charge"

Pour économiser l'énergie quand le congélateur n'est pas plein, placer tous les aliments dans le panier central et activer la fonction en appuyant sur la touche menu jusqu'à ce que le symbole  apparaisse.

Le symbole clignote, appuyer sur OK pour valider la sélection.



Mode Party

Pour activer cette fonction, appuyer plusieurs fois sur la touche Menu jusqu'à ce que le symbole Mode Party s'affiche .

Le symbole clignote, appuyer sur OK pour valider la sélection. Cette fonction permet de refroidir des boissons dans le compartiment congélateur.

Lorsque la fonction est activée, l'icône est en mouvement 30 minutes après la sélection (temps nécessaire pour refroidir une bouteille de 0,75 l sans risquer de casser le verre), l'icône clignote, un signal sonore retentit et l'afficheur s'éclaire : retirer la bouteille du compartiment congélateur et appuyer sur la touche OK pour désactiver la fonction.

Important : ne pas laisser la bouteille dans le congélateur une fois que le temps de refroidissement nécessaire est écoulé.

Icônes de fonctionnement de l'appareil, d'alarme ou de panne

6th Sense

La fonction 6th Sense s'active automatiquement lorsque :


- une grande quantité d'aliments à refroidir et/ou à congeler a été stockée dans l'appareil
- la porte du réfrigérateur et/ou du congélateur est restée ouverte trop longtemps
- il y a eu une coupure de courant de longue durée et la température interne des compartiments est remontée à des niveaux pouvant compromettre la conservation des aliments.

L'icône clignote pendant environ 3 secondes puis reste affichée en permanence jusqu'à ce que les conditions optimales de conservation soient rétablies.



Blocage Clavier

Cette fonction permet d'éviter d'éventuelles modifications des valeurs programmées ou une extinction de l'appareil.

Pour insérer le blocage clavier, appuyer simultanément sur les touches "+" - "OK" - "-" pendant 3 secondes jusqu'à ce que le symbole s'allume  : un signal sonore indique que la fonction a été activée.

Pour désactiver la fonction, procéder de la même façon jusqu'à l'extinction du symbole .



Alarmes


Ces indications sont fournies par le déclenchement d'un signal sonore et par l'allumage de voyants lumineux.

Alarme température du congélateur

Un signal sonore se déclenche : le symbole d'alarme s'allume et l'indicateur de température clignote.

L'alarme se déclenche quand :

- l'appareil est relié pour la première fois au réseau électrique ou après une période d'inactivité
- la température du compartiment congélateur est trop élevée
- la quantité d'aliments à congeler est supérieure à celle qui est indiquée sur la plaque signalétique
- la porte du congélateur est restée longtemps ouverte.

Remarque : dans ce cas, le message  6th Sense s'affiche automatiquement.

Alarme Coupure de courant

L'afficheur du congélateur indique la température maximale (qui clignote) atteinte pendant la coupure de courant. L'icône d'alarme s'allume et le signal sonore se déclenche simultanément.

Cette alarme peut s'activer dans les cas suivants :

- il y a eu une panne de courant de longue durée et la température interne du congélateur est remontée à des niveaux pouvant compromettre la bonne conservation des aliments.

Pour désactiver la fonction d'alarme, appuyer sur la touche OK, la température préprogrammée s'affiche.

Remarque : il est conseillé de vérifier l'état de conservation des aliments.

Alarme de fonctionnement

En cas d'alarme de fonctionnement, des codes d'alarme (telles que CF, AL01, AL02, AL03 ou AL04 etc.) s'affichent dans le compartiment réfrigérateur ou congélateur selon la localisation de la panne. Contacter le service Après-vente et communiquer le code de la panne.



Alarme porte réfrigérateur ouverte

Le symbole représentant la porte du réfrigérateur clignote et un signal sonore se déclenche.

L'alarme se déclenche quand :

- la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus de 2 minutes. Appuyer sur OK pour désactiver l'alarme sonore.

Si la porte n'est pas encore fermée, l'alarme sonore recommence à sonner pendant deux autres minutes. Fermer la porte et appuyer sur la touche OK.

Remarque : dans ce cas, le message 6th Sense s'affiche automatiquement.




Icône de panne et appel assistance (Appel au Service après vente)



Listeria (indicateur bactériologique) - la zone la plus froide du réfrigérateur (selon le modèle)


Zone la plus froide du réfrigérateur

Le symbole  indique que la température est correcte dans le compartiment réfrigérateur. Pour un meilleur réglage, le réfrigérateur est doté d'un indicateur de température qui permet de contrôler la température moyenne.

Contrôle de la température

Lorsque l'appareil fonctionne depuis au moins 24 heures, il est possible de vérifier que la température du réfrigérateur est correcte et, si nécessaire, de régler le thermostat en conséquence, comme indiqué dans le mode d'emploi (voir "Réglage de la température").

La température à l'intérieur du réfrigérateur dépend de différents facteurs tels que la température ambiante de la pièce, la quantité d'aliments conservés et la fréquence d'ouverture de la porte. Tenir compte de ces facteurs au moment du réglage de l'appareil.

Si le symbole  est désactivé, la température à l'intérieur du réfrigérateur est trop élevée ; dans ce cas, régler la température et attendre au moins 12 heures avant de contrôler la température à nouveau.

IMPORTANT : après l'ouverture de la porte et après avoir rempli le réfrigérateur, il est normal que le symbole reste éteint pendant un certain temps, en particulier si la température ambiante est très élevée.

Nettoyage

Appuyer sur la touche Stand-by qui permet d'éteindre le compartiment réfrigérateur sans interrompre le fonctionnement du compartiment congélateur.

Le réfrigérateur peut à présent être vidé et nettoyé.

REPLACEMENT DE L'AMPOULE

Avant de remplacer une ampoule, débrancher toujours le réfrigérateur.

Puis :

- retirer le couvercle
- extraire l'ampoule de la douille
- contrôler l'ampoule et la remplacer si nécessaire
- remonter le capot en l'insérant par déclic.

Cet appareil fonctionne avec une ampoule à vis spéciale.

Ce type d'ampoule est disponible uniquement auprès de nos Services Après-vente. Ne pas dépasser les **15 W de puissance**.

Ne pas laisser l'ampoule sans capot.

Avertissement :

s'il est nécessaire d'enlever le capot de l'ampoule pour le nettoyage, débrancher d'abord l'appareil.

Utiliser uniquement un chiffon légèrement humide. Ne pas toucher l'ampoule. Prendre toutes les précautions nécessaires.